



SGH-X838

用戶手冊





重要安全注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。



干擾

任何手機都可能受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水，請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地的緊急電話號碼，然後按 .

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用的配件及電池。使用非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

- 使用不正確的電池可引起手機爆炸。
- 請依製造商的指引棄置已損耗的電池。



若音量過大，長時間使用耳機可能會損壞您的聽覺。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 101 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話以外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：



表示您需要特別注意隨後有關安全或手機功能的資訊。



表示您可以在參考頁數獲得有關詳情。




表示您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選取該選項。



表示手機上的鍵。例如 [OK/↵]



表示軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如，< 功能表 >



- **相機和攝錄機**

使用手機中的相機模塊來拍照或錄影。

本手機的特殊功能



- **音樂唱機**

將手機當作媒體播放器來播放音樂檔案。

- **Windows Media Player 10**

使用 Windows Media Player 10 把媒體檔案同步到您的手機。



- **藍芽技術**

使用免費的無線藍芽技術發送相片、圖像、影片及其他個人資料，以及連接到其他裝置。



- **流動互聯網**

進入無線網絡，獲得各種服務和最新資訊。



- **離線模式**

乘飛機時，將手機切換到離線模式，以使用非無線功能。



- **多媒體信息服務 (MMS)**

收發包括文字、圖像、影片和音效組合的多媒體信息。



- **SOS 信息**

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。



- **使用來電相片獲知來電者**

顯示來電者的相片，直接知道誰人來電。



- **名片**

使用您的號碼及個人資料建立名片。在向他人自我介紹時，可以使用此電子名片。



- **錄音機**

錄製備忘錄或聲音。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鈕、功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 7

開機或關機 9

按鍵和顯示屏 10

顯示屏 11

存取功能表 13

自訂手機 14

撥出／接聽電話 16

通話以外的其他功能 17

使用相機、音樂唱機和其他特殊功能

使用相機 17

播放音樂 18

瀏覽網頁 20

使用電話簿 21

發送信息 23

查看信息 24

發送 SOS 信息 25

使用藍芽技術 25

輸入文字 28

智能拼音輸入法、詞組輸入法、筆劃輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、英文字母輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

基本功能 34

進階通話功能

功能表 38

列出全部功能表選項

疑難解答 99

幫助及個人需要

健康與安全資訊 101

功能表綜覽

要存取功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 通話記錄	▶ 第38頁	3 程式	▶ 第45頁	4 流動互聯網	▶ 第58頁	7 相機	▶ 第79頁
1 當前聯絡人	▶ 第38頁	1 音樂播放器	▶ 第45頁	5 已儲存頁面	▶ 第61頁		
2 未接來電	▶ 第38頁	2 日程表	▶ 第49頁	6 記錄	▶ 第61頁	8 設定	▶ 第85頁
3 已撥電話	▶ 第38頁	3 錄音機	▶ 第53頁	7 清除記憶	▶ 第61頁	1 時間與日期	▶ 第85頁
4 已接來電	▶ 第39頁	4 Java 天地	▶ 第54頁	8 瀏覽器設定	▶ 第61頁	2 手機設定	▶ 第85頁
5 全部刪除	▶ 第39頁	5 世界時間	▶ 第54頁	5 信息	▶ 第62頁	3 顯示選項設定	▶ 第87頁
6 通話時間	▶ 第39頁	6 鬧鐘	▶ 第54頁	1 新增信息	▶ 第62頁	4 鈴聲設定	▶ 第88頁
7 通話費用 *	▶ 第39頁	7 計數機	▶ 第55頁	2 個人信息	▶ 第64頁	5 燈光設定	▶ 第90頁
2 電話簿	▶ 第40頁	8 單位換算	▶ 第56頁	3 常用信息設定	▶ 第69頁	6 網絡服務	▶ 第90頁
1 聯絡人列表	▶ 第40頁	9 倒數計時器	▶ 第56頁	4 全部刪除	▶ 第69頁	7 藍芽	▶ 第93頁
2 加入新聯絡人	▶ 第41頁	10 計秒錶	▶ 第57頁	5 設定	▶ 第70頁	8 保密設定	▶ 第96頁
3 分組	▶ 第42頁	11 密碼管理	▶ 第57頁	6 SOS 信息	▶ 第72頁	9 連接設定	▶ 第97頁
4 快速撥號	▶ 第43頁	12 備忘錄	▶ 第57頁	7 記憶位置狀態	▶ 第73頁	10 重新設置	▶ 第99頁
5 個人名片	▶ 第43頁	13 SIM 咭應用套件 *	▶ 第58頁	6 個人檔案	▶ 第73頁		
6 本機號碼	▶ 第44頁	4 流動互聯網	▶ 第58頁	1 彩色圖像	▶ 第74頁		
7 電話簿管理	▶ 第44頁	1 主頁	▶ 第58頁	2 影片	▶ 第75頁		
8 特別服務號碼 *	▶ 第44頁	2 三星樂園	▶ 第60頁	3 音樂	▶ 第76頁		
		3 輸入網址	▶ 第60頁	4 鈴聲	▶ 第77頁		
		4 書籤	▶ 第60頁	5 其他檔案	▶ 第78頁		
				6 記憶位置狀態	▶ 第78頁		

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用戶手冊


您可以從當地三星經銷商購買各種配件。



視乎您所在國家或服務供應商的不同，
您從三星經銷商購買的手機附件及配件
可能存在差異。

本手機

按鈕、功能及位置

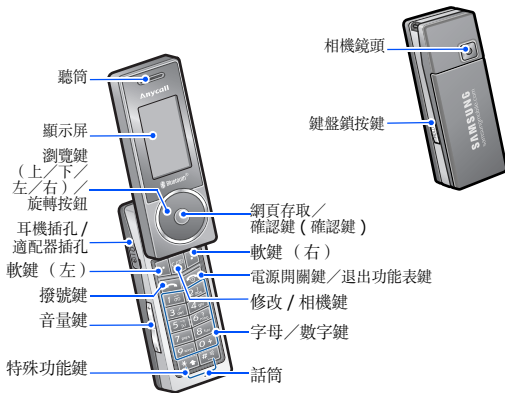

開始使用

使用手機前的準備事項


SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載入了您的申請詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。

安裝手機並充電


1 取出電池。

- ☒ 如果已經開機，請先按住 [⏻] 關機。

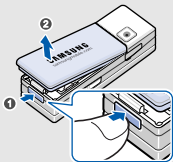

2 插入 SIM 咭。


- ☒ 確保 SIM 咭金色接觸點向下朝著手機。

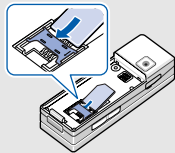

3 安裝電池。



4 將旅行充電器插入手機。

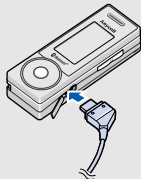


開始使用

5 將充電器插入標準交流電源插座。

6 機充電完畢後（電池圖標停止閃爍），請從電源插座取下充電器。

7 從手機上拔下充電器。

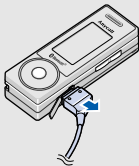

低電量顯示

當手機電量不足時：

- 發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機或關機

開機	1. 打開電話。
	2. 按住 [📞]，開啓手機。
	3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。
在禁止使用手機的地方，請不要開機。	
關機	1. 打開電話。
	2. 按住 [📞]。

離線模式

您可將手機切換到離線模式，在這種模式下，會停用需要網絡連接的手機功能。如果要在禁止使用無線裝置的地方（例如在飛機上及醫院裏）使用手機，此模式十分有用。

要切換到離線模式，請按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **手機設定** → **離線模式** → **開啟**。

在離線模式下，您可以使用非無線功能，例如遊戲、日程表、相機和音樂唱機。

按鍵和顯示屏



在閒置模式下，直接進入常用功能表選項。 ► 第86頁
在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啟動網頁瀏覽器。
在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項。



執行顯示屏幕最底一行指示的功能。



從顯示屏刪除字元及刪除在程式中已選擇的項目。



撥出或接聽電話。
在閒置模式下，存取上次撥出、未接或已接的電話。



結束通話。
按住可開機／關機。
在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。
在閒置模式下按住 **[1]** 可進入留言信箱。
按住 **[0]** 可輸入國際撥號代碼。



輸入特殊符號。



按住 [#] 啟動或取消寧靜模式。按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符號。



調校手機音量。

在閒置模式下，可調校鍵盤音量。當手機蓋上後，按住可啟動顯示屏。



當手機合上並使用音樂播放器時，按住可以把外露的按鍵上鎖。

顯示屏

說明



圖標

顯示各種圖標。

文字與圖形

顯示信息、說明及您輸入的資訊。

軟鍵功能指示位置

顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

圖標 *

-  接收訊號強度
-  通話進行中
-  身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話
-  求救信息功能啓動
 - ▶ 第 72 頁
-  已設定鬧鐘
-  正在播放 MP3
-  暫停播放 MP3
-  新信息
-  新留言信息
-  設定信息
-  來電轉駁功能啓動

圖標 (續)

-  藍芽功能啓動
-  連接至免提裝置或耳機
-  以手機為數據機，在電腦瀏覽互聯網
-  GPRS 網絡
-  在 GPRS 網絡中傳送數據
-  連接至 GPRS 網絡
-  住宅範圍（如果您註冊了相關的服務）
-  辦公室範圍（如果您註冊了相關的服務）
-  國際漫遊網絡


- 圖標 (續)**
-  已連接到安全保密網站
 -  已設為震機
 -  寧靜模式啟動 (震機)
 -  寧靜模式啟動 (靜音)
 -  來電鈴聲設定為震動
 -  電量圖標

* 視乎您所在國家或服務供應商的不同，顯示屏上顯示的圖標可能存在差異。

存取功能表

使用軟鍵

軟鍵的功能視乎您目前使用的功能而變化。顯示屏最底一行顯示了軟鍵當時的功能。

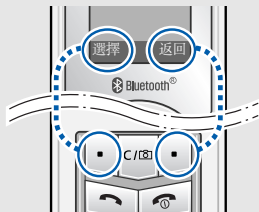

按左軟鍵選擇反白顯示的選項

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一個選項

1. 按適當的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移動至上一個或下一個選項。
3. 按 **< 選擇 >**、**< 確認 >** 或 **[OK/↵]**，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一。
 - 按 **< 返回 >**，移至上一級功能表。
 - 按 **[電話]**，返回閒置模式。

使用快捷鍵

按對應於您所需選項的數字鍵。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **手機設定** → **語言** → **語言**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲的類別。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 **< 儲存 >**。

閒置模式屏幕 壁紙

您可以設定閒置模式的屏幕壁紙。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **顯示選項** **設定** → **屏幕壁紙** → **主屏幕顯示**。
2. 選擇圖像或影片類別。
3. 選擇圖像並按 **< 選擇 >**。
4. 按 **< 儲存 >**。

功能表快捷鍵

您可以將瀏覽鍵用作快捷鍵，在閒置模式中直接進入特定的功能表。

要指定快捷鍵功能表：

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇一個鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以切換到寧靜模式，以免手機鈴聲打擾他人。

在閒置模式下按住 **[#]**。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機遭擅自使用。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼「00000000」，然後按 **< 確認 >**。
3. 輸入新的4至8位密碼，然後按 **< 確認 >**。
4. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**有效**。
7. 輸入密碼，然後按 **< 確認 >**。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [

接聽來電

1. 手機響鈴時，按 [

在通話中調校音量

按 [**+/-**]。

通話以外的其他功能

使用相機、音樂唱機和其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 在閒置模式下，按住 [C/📷] 開啓相機。
2. 將鏡頭對準物體並調校圖像。
3. 按 [確認鍵] 或 [C/📷] 拍照。相片自動儲存。
4. 按 < 預覽 > 可拍攝另一張相片。

查看相片

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**檔案管理** → **彩色圖像** → **相片匣**。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [C/📷] 開啓相機。
2. 按 [1] 切換到錄影模式。
3. 按 [確認鍵] 或 [C/📷]，開始錄影。
4. 按 [確認鍵] 或 [C/📷]，停止錄影。影片自動儲存。
5. 按 <📺> 錄製其他影片。

播放影片

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇所需的影片。

播放音樂

複製音樂檔案到手機

您可以播放 .mp3, .aac, .aac+, 及 .wma 檔案。使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ► 第58頁
- 使用 Samsung PC Studio從電腦下載 ► 《Samsung PC Studio 用戶手冊》
- 使用 Windows Media Player 同步音樂檔案
- 經由藍芽接收 ► 第93頁

播放音樂檔案

1. 蓋上電話。
2. 在閒置模式時，按住 [確認鍵]。
3. 按 [確認鍵]。
4. 播放時，可使用以下鍵：
 - 確認鍵：暫停／恢復播放。
 - 左：返回上一個檔案。
 - 右：跳至下一個檔案。
 - 上：開啓播放列表。
 - +/-：調校音量。
 - 下：停止播放。

- **HOLD**：當按下時可以鎖上或解除鎖上外露的按鍵。

5. 要關閉音樂播放器，請按住 [確認鍵]。

選擇播放列表

音樂檔案已儲存在手機記憶體內，根據歌手或內容類型選擇需要收聽的播放列表。

1. 在音樂播放器屏幕，按 [向下] 並選擇**開啟播放列表**。
2. 選擇播放列表。
3. 當選擇音樂檔案後，按 [確認鍵] 播放。

加入播放列表

您可建立您的個人播放列表。

1. 在音樂播放器屏幕，按 [向下] 並選擇**開啟播放列表**。
2. 選擇我的音樂。
3. 按 [向下] 並選擇新增播放列表。
4. 按 [向上] 返回播放列表。
5. 選擇您要加入到播放列表的音樂檔案。
6. 當播放檔案時，按 [向下] 並送選擇加入到播放列表。
7. 捲動到您剛建立的檔案並按 [向下] 選擇。
8. 按 [確認鍵] 儲存到播放列表。

瀏覽網頁

使用內置網頁瀏覽器，您可輕鬆進入無線網絡，接收各種最新服務和資訊，並下載網絡內容。

啟動瀏覽器

在閒置模式下，按 [確認鍵] 並選擇**主頁**。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，按 [OK/↵]。
- 要返回上一頁，請按 **< 返回 >**。
- 要移至下一頁，按 **< 選項 >** 再選擇**進入 → 下一頁**。
- 要存取瀏覽器選項，按 **< 選項 >**。

使用電話簿

新增項目

到手機記憶體

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **手機** → **新增** → **種類**。
3. 指定聯絡人資訊：
姓、名、手機、屋企、辦公室、傳真、其他、電郵信息、來電相片、響鈴類型、分組及註解。
4. 按 **< 儲存 >**，儲存項目。

到 SIM 咭

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **SIM 咭** → **新增**。
3. 輸入姓名。
4. 按 **< 儲存 >**，儲存項目。

搜尋項目

1. 在閒置模式下，按 < **聯絡人** >。
2. 輸入要找尋姓名的前幾個字母。
3. 選擇項目。
4. 捲動到一個號碼並按 [] 撥號，或按 [**確認鍵**] 編輯聯絡資料。

新增和發送名片

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** >，然後選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 輸入您的聯絡資訊。
3. 按 < **儲存** >，儲存名片。
4. 要發送名片給他人，請按 < **選項** >，然後選擇**發送** → 發送方法。

發送信息

發送簡短信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** >，然後選擇**信息** → **新增信息** → **簡短信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 < **選項** >，然後選擇**儲存並發送**或**僅發送**。
4. 輸入目的地號碼。
5. 按 [**確認鍵**] 發送信息。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** >，然後選擇**信息** → **新增信息** → **多媒體信息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入信息標題並按 [**確認鍵**]。
4. 選擇**圖片及影片**或**聲音**。
對於**圖片及影片**，選擇**加入圖像**或**加入影片**，來加入相片 / 圖像或影片。
5. 對於**聲音**，選擇**加入鈴聲**，
新增聲音 / 鈴聲。
6. 選擇**信息**。
7. 輸入信息文字並按 [**確認鍵**]。

發送多媒體信息 (MMS) (續)

8. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送**。
9. 輸入收件人號碼。
10. 按 [確認鍵] 發送信息。

查看信息

查看簡短信息

當出現通知時：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 由收件匣中選擇信息。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇簡短**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇簡短信息 (✉)。

查看多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 按 **< 選項 >**，選擇**取回信息**。
3. 由收件匣中選擇信息。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇簡短**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息 (📎)。

發送 SOS 信息

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

設定 SOS 信息選項

1. 在閒置模式，按 **< 功能表 >** 並選擇**信息**→**SOS 信息**。
2. 選擇**開**在信息發送項目。
3. 選擇**目的地**。
4. 輸入您需要發送 SOS 信息的電話號碼並按 [確認鍵]。
5. 按 **< 選項 >** 並選擇**儲存**。
6. 選擇**是**並發送通知信息到收件人。

發送 SOS 信息

在閒置模式，當手機蓋上時，按 **[+/-]** 四次，手機便會發送 SOS 信息。

使用藍芽技術

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或遙控手機。

開啟藍芽功能

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定**→**藍芽**→**啟動**→**開啟**。
2. 選擇**本手機可見度**→**開啟**，讓其他裝置搜尋您的手機。

搜尋並配接藍芽設備

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇**設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇一個設備。
3. 輸入藍芽PIN碼或其他設備的藍芽PIN碼（如有），然後按**< 確認 >**。

當另一裝置的用戶輸入同樣的密碼時，配接即完成。

發送資料

1. 存取應用程式：**電話簿**、**個人檔案**或**日程表**。
2. 捲動至項目。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送通過** → **藍芽**。
4. 從電話簿，選擇您需要發送的資料。
5. 選擇一個裝置。
6. 如果需要，請輸入藍芽PIN碼並按**< 確認 >**。

接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啓動手機的藍芽功能。

1. 當一個裝置試圖存取您的手機時，按 **< 是 >** 允許連接。
2. 如果需要，按 **< 是 >** 確定您願意接收。

輸入文字

智能拼音輸入法、詞組輸入法、筆劃輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、英文字母輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如發送信息、電話簿或日程表，您可以使用智能拼音輸入法、中文筆劃輸入法、智能英文輸入法和英文字母輸入法。您也可使用數字輸入法和特殊符號輸入法。

改變文字輸入方法

- 按右邊軟鍵可選擇輸入方法。

智能拼音輸入法 (**T9 拼**) 簡體中文筆劃輸入法 (**T9 筆**)

繁體中文筆劃輸入法 (**T9 筆**) 數字輸入法 (**123**)

特殊符號輸入法
(無顯示)

智能英文輸入法
(**T9 Ab**)

基本英文輸入法 (**ABAb**)

- 按住 [✖] 鍵可轉換為特殊符號輸入法。

使用中文拼音詞組輸入法

拼音是一種用拉丁字母按照語音（發音）拼寫漢字的系統。使用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音以輸入漢字。

本手機提供詞組輸入法 (PTI)，它是一種先進拼音輸入法，不僅可根據您的按鍵輸入單詞，還可預測詞組。使用 PTI 輸入法，您亦可新增單詞或詞組到 PTI 字典中。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 根據鍵上的字母，按與拼音字母相對應的鍵。
例如：要輸入「你」，請按 **[6]** 和 **[4]** 輸入「ni」。
2. 按 **[向左]** 或 **[向右]**，選擇您所按的鍵對應的可選拼音。
3. 如果在顯示屏中找不到所需的字元，按 **[向上]** 或 **[向下]** 在單詞選擇之間捲動選擇。
4. 按 **[1]**，啓動漢字選擇區。漢字加上了數字 1 到 5。
5. 按相應於所需漢字的數字鍵。

快速輸入法

要輸入單詞「zhong guo (中国)」，應按 **[9]**、**[4]**、**[6]**、**[6]**、**[1]** 和 **[1]** 輸入第一個漢字。您不必輸入所有拼音。該漢字將自動顯示。

使用智能拼音輸入法的技巧

- 按 **[#]** 可在漢字之間插入空格。
- 按住 **[#]** 可將浮標移至下一行。
- 按 **[向左]** 或 **[向右]** 可移動浮標。
- 按 **[C/⌫]** 可逐個字母刪除。按住 **[C/⌫]** 可清除顯示屏所有內容。

加入文字或詞組在詞組輸入法字庫

如果您已分配文字或詞組在詞組輸入法字庫中，當您按相對文字/詞組的按鍵這些字句會先可選擇。

1. 按 **<選項>** 和選擇加入詞組再所需的文字加到詞組字典中。
2. 輸入所需的單詞或詞組，然後按 **[1]**，以啓用漢字選擇區。
3. 按與所需單詞或詞組相應的數字鍵。

輸入文字

4. 按 < **確認** > 確定您所輸入的文字。

使用中文筆劃輸入法

該輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

漢字筆劃可以分成 5 種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤的[1]到[5]上。請參閱下表：

筆劃類別	按鍵	代表的筆劃
一	1	一 丿
丨	2	丨 冂
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁
㇀	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

用筆劃輸入法鍵入筆劃和漢字

1. 按下與漢字各筆劃相應的鍵。按照您寫字的筆劃順序，按手機上的鍵，每一筆劃按一次鍵。

例如：要輸入「力」，請按 [5] 輸入 [㇀]，然後按 [3] 輸入 [㇏]。

2. 按 [向上] 或 [向下]，捲動選項。



如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處按 [6] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到漢字顯示，或直到您完成漢字的輸入。

3. 要選擇漢字並加到信息中，請按 7 到 [*] 中相應的鍵。

快速輸入法

試用以下按鍵輸入漢字「中國」：[2]、[8] 和 [7]。雖然「中國」有十五劃，但您只需按三次鍵就能完整輸入這個詞語。

使用筆劃輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標移至下一行。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [C/ⓧ] 可逐個漢字刪除。按住 [C/ⓧ] 可清除顯示屏所有內容。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您使用一個按鍵輸入任何字母。

使用智能英文輸入法輸入單詞

1. 按 [2] 至 [9]，開始輸入單詞。每個字母只須按一次鍵。

例如：按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6]，輸入「Hello」。

T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，您每按一次鍵，單詞可能跟著變化。

2. 在編輯或刪除任何字母前，先跳到單詞的最後。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。
否則，按 [0]，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。

例如，Of 和 Me 均使用 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

使用智能英文輸入法的技巧

- 按 [1] 自動輸入句點或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標下移一行。

輸入文字

- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C/⌫] 可逐個字母刪除。按住 [C/⌫] 可清除顯示屏。

在智能英文輸入法加入新單詞

- 輸入您所需要的文字。
- 按 [0] 顯示可替代的文字，當沒有替代文字時，在顯示屏下方會出現**加入**。
- 按 <加入>。
- 輸入您在英文模式中需要的文字並按 <確認>。

使用英文字母輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

按鍵	順序顯示的字符	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	

使用英文字母輸入法的技巧

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右]，然後輸入下一個字母。
- 按 [*] 可切換大小寫。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按住 [#] 可將浮標移至下一行。
- 按瀏覽鍵移動浮標。
- 按 [C/⌫] 可逐個字母刪除。按住 [C/⌫] 可清除顯示屏所有內容。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。按一下與您要輸入的數字對應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	[向上] 或 [向下]。
選擇符號	對應的數字鍵。
清除輸入的符號	[C/⌫]。
插入符號	< 確認 >。

基本功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。

- ☒ • 按 [C/☒] 鍵可清除最後一個數字，或按住 [C/☒] 可清除顯示屏所有內容。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符號。

2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [☎]。

撥接國際電話

1. 在閒置模式下，按住 [0]。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼的列表。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

當您將電話號碼儲存到電話簿後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 40 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 43 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打 SIM 咭中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號，然後按 [#]。
2. 如果需要，請在其他號碼中捲動。

3. 按 **<撥號>** 或 []，撥打所需號碼。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電圖像。

按 **<接聽>** 或 [] 接聽來電。

接聽電話技巧

- 當**附加設置**功能表中的**任意鍵接聽**啟動時，您可以按 **<拒絕>** 和 [] 之外的任何鍵接聽電話。 ▶ 第87頁
- 當翻蓋接聽啟動時，您可以打開接聽電話。
- 按 **<拒絕>** 或 [] 可拒絕來電。
- 視乎**音量鍵設定**，按住 [ / ] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第86頁

搜尋未接來電

如果有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 **<查看>**。
2. 如果需要，捲動未接來電。
3. 按 [] 撥打所需號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。耳機上按鈕的作用列出如下：

要執行的功能 ...	請按 ...
重撥最後一個號碼	按鈕兩次。

基本功能

要執行的功能 ...	請按 ...
接聽來電	按鈕。
結束通話	按鈕。

通話中選項

通話進行時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話進行時，使用 [+/-] 可調校聽筒音量。

按 [+] 增加音量，按 [-] 可減少音量。

保留／取回通話

按 <保留> 把通話保留或按 <取回> 返回通話。

撥出第二個電話

如果網絡支援的話，您可以撥出另一個電話。

1. 按 <保留>，保留通話。
2. 然後如常撥出第二個電話。
3. 按 <切換> 可在通話之間切換。
4. 按 <選項> 並選擇**掛斷保留電話**，可結束保留通話。
5. 要結束目前通話，請按[]。

接聽第二個來電

如果網絡支援的話，而且您已把來電待接功能設定為啓動狀態，就可以在通話中接聽另一個來電。

► 第92頁

1. 按 [] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 <切換> 可在通話之間切換。

3. 按 **<選項>** 並選擇**掛斷保留電話**，結束保留通話。
4. 要結束目前通話，請按[]。

使用通話中選項

按 **<選項>** 可在通話中存取以下選項：

- **切換到耳機／切換到手機**：將通話轉至藍芽耳機或汽車免提裝置，或返回手機。
- **功能表**：存取手機功能。
- **靜音／除去靜音**：關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再開啓話筒。
- **靜音鍵／發送按鍵音**：開啓或關閉按鍵音。



與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。

- **發送雙音多頻音**：發送一組雙音多頻音（DTMF）。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **聯絡人**：進入聯絡人列表。
- **SIM 服務**：使用 SIM 咭提供的特別服務，如新聞、天氣預報、娛樂和定位服務。如果您使用支援 SIM AT 功能表的 SIM 咭，就可使用此選項。
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。
- **單方通話**：與多方通話的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇**加入**可返回多方通話。
- **刪除**：使一方從通話中退出。

功能表

列出全部功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能可查看已撥電話、已接來電或未接來電、通話時間以及通話費用。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**通話記錄**。

當前聯絡人 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近已撥、已接或未接電話。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右]，選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下]，在通話列表中捲動。

3. 按 [確認鍵] 查看通話細節，或按 [

使用通話記錄選項

查看通話詳情時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **貼上**：編輯或撥打電話號碼。
- **儲存聯絡人**：將號碼儲存到電話簿中。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息。
- **刪除**：刪除選定的通話記錄或所有記錄。

未接來電 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

已撥電話 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近您接收的電話。

全部刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [確認鍵] 選定要清除的通話類型。
2. 按 <刪除>。
3. 按 <是> 確認刪除。

通話時間 (功能表 1.6)

此功能表顯示已撥和已接來電的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：上次通話時間長度。
- **撥出電話總計**：所有撥出電話的時間總長度。
- **接收電話總計**：所有接聽電話的時間總長度。

要重設通話計時器，按 <選項> 選擇**重置已選擇的**或**重置全部**。輸入手機密碼。



密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ▶ 第96頁

通話費用 (功能表 1.7)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表僅當您的SIM卡支援時才可用。請注意此功能並不用於帳單計費目的。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中設定的最高費用。
- **計費器置零**：重設計費器。您必須輸入PIN2碼。

功能表

- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。您必須輸入PIN2碼。
- **價格 / 幣種**：設定在計算通話費用時應用的每單位價格。您必須輸入PIN2碼。

電話簿 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在SIM咭和手機記憶體中。SIM咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**電話簿**。

聯絡人列表 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。



在閒置模式下按 < **聯絡人** >，可快速存取此功能表。

搜尋項目

1. 輸入要找尋姓名的前幾個字母。
2. 從列表中選擇所需姓名。
3. 捲動到一個號碼並按 [] 撥號，或按 [確認鍵] 編輯聯絡資料。

在閒置模式下找尋聯絡人

在閒置模式下，您可透過拼寫聯絡人姓名找尋聯絡人。手機會搜尋以所按鍵上的字母開頭的聯絡人姓名。

1. 在閒置模式下，按包含所需字母的數字鍵。
2. 按 < **選項** >，選擇**使用拼字法搜尋**。手機會搜尋電話簿，尋找相符的聯絡人並顯示結果。

使用電話簿選項

當查看聯絡人詳情時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯聯絡人資訊。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息到所選號碼，或發送電子郵件到所選地址。
- **複製到**：複製聯絡人到手機記憶體或SIM卡。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送聯絡人。
- **刪除**：刪除選定的聯絡人或所有聯絡人。



如您使用拼字法搜尋聯絡人，部份選項可能不適用。

加入新聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表可新增聯絡人至電話簿。

儲存號碼於手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 更改設定，或輸入有關聯絡人的資訊。
 - **姓/名**：指定姓名。
 - **手機/屋企/辦公室/傳真/其他**：新增任何類別的號碼。
 - **電郵信息**：指定電子郵件地址。
 - **來電相片**：指定圖像作為來電者相片，以便提示您是該號碼的來電。
 - **響鈴類型**：指定一種鈴聲樂曲，以便提示您是該號碼的來電。
 - **分組**：指定號碼到用戶群。
 - **註解**：新增關於此人的備忘錄。
3. 按 < 儲存 >，儲存聯絡人。

儲存號碼於SIM咭中

1. 選擇**SIM咭**。
2. 輸入聯絡人的資料。
 - **姓名**：指定姓名。
 - **電話號碼**：新增號碼。
 - **位置**：指定位置號碼。

☒ 如果選擇「來電相片」、「響鈴類型」或「分組」等，則必須儲存聯絡人到電話記憶體中。

3. 按 **<儲存>**，儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此功能表整理分組中的聯絡人。

新增分組

1. 按 **<選項>** 並選擇**加入新分組**。

2. 輸入分組名稱。
3. 選擇**來電相片**列並選擇圖像。
4. 選擇**響鈴類型**列並選擇樂曲。
5. 按 **<儲存>**，儲存分組。

加入成員到分組

1. 選擇分組。
2. 按 **<加入>**。
3. 按 [確認鍵] 選擇要添加到選定群組中的特定聯絡人。
4. 按 **<選項>** 並選擇**選擇**。

管理分組

查看分組列表時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **查看**：顯示選定分組中的成員。

- **加入新分組**：加入新的分組。
- **編輯**：更改選定分組的內容。
- **發送信息**：發送簡短信息、多媒體信息或電子郵件信息到接收成員。
- **刪除**：刪除選定的分組或所有分組。但分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表為八個您最常撥打的號碼指定快速撥號（2到9）。

指定快速撥號號碼

1. 選擇**2到9**的位置鍵，**1** 被保留作為留言信箱伺服器號碼。
2. 從聯絡人列表中選擇所需聯絡人。
3. 如果聯絡人有多個號碼，請選擇一個號碼。

管理快速撥號項目

從快速撥號屏幕中，按 <選項> 可存取以下選項：

- **加入**：指定號碼到未分配的鍵。
- **查看**：顯示指定到該鍵的號碼。
- **更改**：指定另一號碼到已分配的鍵。
- **刪除**：清除指定的快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在閒置模式下按住相應的鍵即可。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表新增名片並發送給他人。

儲存名片

新增名片的過程與儲存號碼於手機記憶體中的過程相同。 ▶ 第41頁

使用名片選項

儲存名片後，按 <選項> 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送名片。
- **交換名片**：經由藍芽與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 (功能表 2.6)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼分配姓名。在這裏做出的更改不會影響SIM卡中實際的申請號碼。

電話簿管理 (功能表 2.7)

使用此功能表可管理電話簿。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**總是詢問**，手機會在儲存號碼時提示您選擇記憶體位置。
- **複製全部到**：將儲存在SIM卡中的所有聯絡人複製到手機記憶體，反之亦然。
- **全部刪除**：從手記憶體、SIM卡或這兩者中刪除所有聯絡人。
- **記憶位置狀態**：顯示您儲存在電話簿中的聯絡人數目。

特別服務號碼 (功能表 2.8)

此功能表在SIM卡支援特別服務號碼 (SDN) 時顯示。使用此功能表查看您的服務供應商分配的SDN列表，包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

1. 捲動至所需號碼，然後按 <查看>。

2. 按 <撥號> 或 [↵]。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可播放音樂檔案、玩 Java 遊戲或編輯相片。您亦可使用許多方便的功能，例如錄音機、鬧鐘、計數機、單位換算器和計秒錶。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇**程式**。

音樂播放器 (功能表 3.1)

使用此功能表可欣賞音樂。首先，您需要在手機記憶體中儲存音樂檔案。

☒ 在閒置模式及手機蓋上時，按住 [確認鍵] 可快速進入此功能表。

您可以使用普通耳機或藍芽立體聲耳機連接到電話。

☒ 單聲道藍芽耳機與此音樂播放器不兼容。

下載或接收音樂檔案

您可以使用手機記憶體播放 MP3、AAC 和 M4A 檔案。

使用以下方法可儲存音樂檔案到手機記憶體中：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 58 頁
- 使用 Samsung PC Studio 程式從電腦下載
▶ 《Samsung PC Studio 用戶手冊》
- 使用 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 經由啟動的藍芽連接 ▶ 第 95 頁

下載或收到的檔案儲存在**音樂**資料匣中。 ▶ 第 76 頁

使用 Windows Media Player 與音樂檔案同步

您可以使用 Windows Media Player 把音樂檔案同步更新。同時您亦可以下載包含 WMDRM (Windows Media Digital Right Management) 保護內容及授權識別碼。

1. 切換到 MTP 模式。 ► 第 72 頁
2. 使用電腦數據線把手機與電腦連接。
3. 選擇同步媒體檔案到此裝置。
4. 選擇**同步**。
5. 按**編輯播放列表**。
6. 選擇您需要的音樂並按**OK**。
7. 按**開始同步**。
8. 當同步完成後,中斷手機與電腦之間連接。

播放音樂檔案

1. 進入**音樂播放器**及蓋上電話。
2. 在音樂播放器屏蒂幕,按[確認鍵]。

播放時,可使用以下鍵:

按鍵	功能
確認鍵	暫停或恢復播放。按下時停止播放。
向左	轉至上一個檔案。按下時返回上一個檔案。
向右	跳至下一個檔案。按下時跳至下一個檔案。
向上	開啓播放列表。按下時返回音樂播放顯示屏。

按鍵	功能
向下	停止播放。
+/-	調校音量。
HOLD	當按下時可以鎖上或解除鎖上外露的按鍵。

使用音樂檔案選項

在音樂播放器屏幕，按 <向下> 可存取以下選項，您可以利用滾輪旋鈕捲動到需要蓋選項：

- **播放／暫停**：開始或暫停播放。
- **播放通過**：選擇聲音輸出模式，即手機或藍芽立體聲耳機。
- **移動到藍芽立體聲耳機／移動到手機**：將聲音輸出切換至藍芽耳機或手機揚聲器。

- **加入到播放列表**：加入選擇的檔案到其他已建立的播放列表。
- **開啟播放列表**：開啓所有播放列表。
- **設定為鈴聲**：將檔案設定為來電鈴聲。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **設定**：更改播放音樂檔案的預設設定。
重播模式設定：選擇重複模式。
隨機播放：設定音樂播放器隨機播放曲目。
均衡器：選擇均衡器設定。
淡出及停止：停止播放時把聲音逐漸減小。
3D 音效：開啓或關閉三維音響。

選擇播放列表

當音樂檔案儲存到手機的記憶體，根據歌手或音樂類型選擇您所需要的播放列表。

功能表

1. 在音樂播放器屏幕，按 < 向下 > 並選擇開啓播放列表。
2. 選擇播放列表。
3. 當選擇音樂檔案後，按 [確認鍵] 播放。

建立播放列表

您可以建立個人播放列表。

1. 在音樂播放器屏幕，按 < 向下 > 並選擇**開啟播放列表**。
2. 選擇**我的音樂**。
3. 按 [向下] 並選擇**建立播放列表**。
4. 按 [向上] 返回播放列表。
5. 選擇您需要的音樂加入到播放列表。
6. 當播放檔案時，按 [向下] 並選擇**加入到播放列表**。

7. 捲動到已建立的播放列表並按 [向下] 選擇。

8. 按 [確認鍵] 儲存到播放列表。

使用音樂檔案選項

在音樂播放器屏幕，按 < 向上 > 可存取當前播放列表。

按 [向下] 進入以下選項：

- **播放通過**：選擇播放通過手機或藍芽立體聲耳機。
- **試聽歌曲通過**：播放音樂檔案最初的韻律通過手機或藍芽立體聲耳機。
- **加入到播放列表**：加入選擇的檔案到其他已建立的播放列表。
- **設定為鈴聲**：將檔案設定為來電鈴聲。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

關閉音樂播放器

在閒置模式,按[>] 然後 <確定> 把音樂播放器關閉。

另外您亦可以在手機蓋上時,按住[確認鍵]把音樂播放器關閉。

日程表 (功能表 3.2)

使用此功能表可追蹤每月的日程表。

在日曆中選擇一個日期

進入日曆功能表後,按月檢視的日曆將顯示,當日的日期將以顏色方框表示。

- 按[向左]或[向右]可逐日移動。
- 按[向上]或[向下]可逐個星期移動。
- 按[+/-]可逐個月份移動。

新增項目

您可以在日曆中儲存約會、週年紀念日、工作和其地。每天可儲存多於一個項目。

輸入約會或雜項

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 <選項> 並選擇**新增** → **日程表**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **標題**：輸入項目標題。
 - **內容**：輸入項目詳情。
 - **開始日/開始時間**：輸入項目的開始日期和時間。
 - **上午/下午**：在 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
 - **完成日/完成時間**：輸入項目的結束日期和時間。

- **上午 / 下午**：在 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
- **位置**：（對於約會）輸入約會地點的資料。
- **鬧鐘**：選擇是否為項目設定鬧鐘。
- **提前**：設定鬧鐘在項目之前多久響鬧。
- **響鬧提示音**：選擇鬧鐘鈴聲。
- **重覆**：（對於約會）選擇是否設定項目為重複進行。
- **直至**：（對於約會）選擇重複單位並設定結束重複的日期。

4. 按 < **儲存** >，儲存項目。

輸入週年紀念日

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **週年紀念**。

3. 輸入資料或更改設定：

- **時期**：輸入週年紀念日的資料。
- **日期**：輸入日期。
- **鬧鐘**：選擇是否為週年紀念日設定鬧鐘。
- **提前**：設定鬧鐘在週年紀念日之前多久響鬧。
- **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
- **上午 / 下午**：在 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
- **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘鈴聲。
- **每年重覆**：設定手機在每年週年紀念日提示您。

4. 按 < **儲存** >，儲存週年紀念日。

輸入記事簿

1. 在日曆中選擇一個日期。

2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **工作**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **工作**：輸入工作的資料。
 - **開始日**：輸入開始日期。
 - **到期日**：輸入結束日期。
 - **優先等級**：選擇優先等級。
4. 按 < **儲存** >，儲存工作。

查看日曆

新增項目後，日曆底部就會顯示特定日期的項目圖標及項目數目。

-  日程表
-  週年紀念
-  工作
-  節日

檢視項目

1. 選擇日曆中的日期，可顯示該日的項目。
2. 選擇一個項目並檢視其詳情。
3. 按 [向左] 或 [向右] 存取所選日期的其他已編排項目。

當檢視項目時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯項目。
- **新增**：新增項目。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送項目。
- **查看模式**：更改日曆的檢視模式。
- **刪除**：刪除項目。
- **記憶位置狀態**：存取儲存在日曆的項目的記憶位置料資。

使用日曆選項

在日曆中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看模式**：更改日曆的檢視模式。
- **新增**：新增項目。
- **前往**：選擇當日日期或輸入特定日期。
- **排列**：按照項目類型排列項目。
- **刪除**：使用各種刪除選項刪除儲存在日曆中的項目。

☒ 您只可以在按日查看內刪除重複的項目

- **錯失響鬧事件**：存取您錯過的鬧鐘項目。
- **記憶位置狀態**：存取儲存在日曆的項目的記憶位置料資。

以不同模式檢視項目

您可以更改日曆顯示為每日檢視或每週檢視。按 < 選項 > 並選擇**查看模式** → 檢視模式。

按日查看

您可檢視所選日期的項目，選擇所需項目查看詳細內容。

根據項目的類型和狀態，以下圖標將顯示：

-  已設定鬧鐘
-  重複項目
-  工作優先等級（橙色：高，藍色：中，灰色：低）
-  已完成的工作

按週查看

您可檢視所選星期的項目。時間表上的一格代表有項目資料。請選擇包含所需項目的方格。

錄音機 (功能表 3.3)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一個小時。

錄製話音備忘錄

1. 按 [確認鍵] 開始錄音。
2. 對著話筒說話。
按 [確認鍵] 可暫停或繼續錄音。
3. 完成後按 <停止> 或 [向下]。話音備忘錄自動儲存。
4. 按 [確認鍵] 播放話音備忘錄，或按 [向上] 錄製新的備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 從錄音機屏幕中，按 <選項> 並選擇前往話音列表。

2. 選擇話音備忘錄。

播放過程中，請使用以下鍵：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或恢復播放。
向左	後退。按住時可在話音備忘錄中後退。
向右	前進。按住時可在話音備忘錄中前進。
向下	停止播放。
+/-	調校音量。

更改錄音模式

您可以更改錄音機的錄音模式。此設定將決定最長錄音時間。錄製備忘錄前，按 <選項> 並選擇設定 → 錄音模式：

功能表

- **多媒體信息最大容量**：錄製要新增到多媒體信息中的話音備忘錄。
- **最長 1 小時**：錄製最長 1 小時的話音備忘錄。

Java 天地 (功能表 3.4)

使用此功能表可存取內置 Java 遊戲。捲動到您需要的遊戲並選擇 <開始> 啟動所選的應用程式。

世界時間 (功能表 3.5)

使用此功能表設定當地時區並找出世界另一個地方的時間。

檢視世界時間

1. 從世界地圖中，按 [向左] 或 [向右]，選擇對應於您所在地時區的城市。當時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 [確認鍵] 儲存該城市為您當地的時區。

使用夏令時間

1. 從世界地圖中，按 <選項> 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [確認鍵] 選定所需的時區。
3. 按 <儲存>。

鬧鐘 (功能表 3.6)

使用此功能表可設定鬧鐘在指定時間響鈴。一般鬧鐘的鈴聲類別與來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 設定鬧鐘的類型。
2. 指定以下選項以設定鬧鐘。
 - **鬧鐘**：啟動鬧鐘。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。

- **上午/下午**：在 12 小時格式下選擇「上午」或「下午」。
- **重覆**：選擇重複選項。
- **響鬧提示音**：選擇鬧鐘音樂。

3. 按 **<儲存>**。

停止鬧鐘

- 鬧鐘響鬧後，按任何鍵停止鬧鐘。
- 早晨鬧鐘響鬧後，按 **<確認>** 或 [確認鍵] 停止鬧鐘。
或按任何鍵（除了 **<確認>** 和 [確認鍵] 之外）鬧鐘停止 5 分鐘後再次響鬧。您最多可以執行該操作五次。

關閉鬧鐘

1. 選擇要關閉的鬧鐘。

2. 選擇鬧鐘列的**關閉**。

3. 按 **<儲存>**。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

從鬧鐘屏幕中，選擇**關機響鬧**→**開啟**。

到了鬧鐘響鬧時間，如果手機關機，手機將開機並且鬧鐘響鬧。

計數機 (功能表 3.7)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

- 輸入第一個數字。
 - 按 **<.()>** 加入小數點或括號。
 - 要移動浮標，請按 [*****] 或 [**#**]。
- 按其中一個導航鍵使用所需的數學功能。

功能表

3. 輸入第二個數字。
4. 按 [確認鍵] 查看結果。
5. 如果需要，自步驟 2 開始重複，繼續計算。

單位換算 (功能表 3.8)

使用此功能表進行一般的對換，例如貨幣和溫度換算。

1. 選擇對換單位：
2. 按 [向左] 或 [向右]，選擇原本單位，然後按 [向下]。
3. 輸入要對換的值，然後按 [向下]。
 - 按 [✖] 可加入小數點。
 - 按 [#] 可變更溫度為零度以上或以下 (-)。
4. 按 [向左] 或 [向右]，選擇要轉換至的單位。

您所輸入數量的等值顯示。



對於外幣對換，您可按 < 查看匯率 > 查看和設定匯率。

倒數計時器 (功能表 3.9)

使用此功能表可設定手機倒數計時的時段。當指定的時段到期時，手機會響鬧。

啟動倒數計時器

1. 按 < 設定 >。
2. 輸入要倒數計時的時間長度並按 < 確認 >。
3. 按 [確認鍵] 開始倒數計時。

停止倒數計時器

- 倒數計時器響鬧時，可按任何鍵。
- 在倒數計時器屏幕中按 [確認鍵]，可在響鬧之前停止計時器。

計秒錶 (功能表 3.10)

使用此功能表可計量耗用的時間。秒錶的準確度為百分之一秒。最長可計時時間為 10 小時。

1. 按 [確認鍵] 啟動倒數計時器。
2. 按 [確認鍵] 可選定時間間隔。您可以重複此步驟，設定合共 4 段時間。

密碼管理 (功能表 3.11)

使用此功能表可管理用以啟動 DRM 系統鎖定的媒體內容的授權碼。

按 <選項> 可存取以下選項：

- **檢視**：開啓相應的媒體內容。
- **刪除**：刪除所選的授權密碼。
- **進入個人項目**：存取相應的檔案資料匣。
- **內容**：存取授權密碼的內容。

備忘錄 (功能表 3.12)

使用此功能表建立備忘錄把重要的事情管理。

新增備忘錄

1. 按 <選項> 並選擇**新增**。
2. 輸入備忘錄內容並按 [確認鍵]。

檢視備忘錄

選擇清單中的備忘錄。

當查看備忘錄詳情時按 <選項> 存取以下選項：

- **編輯**：更改備忘錄內容。
- **新增**：建立新的備忘錄。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息或藍芽發送備忘錄。
- **刪除**：刪除所選的備忘錄或所有備忘錄。

功能表

- **記憶位置狀態**：檢查手機記憶體中儲存的備忘錄數目。

SIM 咭應用套件 (功能表 3.13)

如果使用的 SIM AT 咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及位置服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務會可能不同。

詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機上的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用網頁瀏覽器，您可以存取更新的資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**流動互聯網**。

主頁 (功能表 4.1)

使用此功能可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

瀏覽網頁

要執行的功能 ...	請按 ...
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下]。
選擇瀏覽器項目	[確認鍵] 或 < 選項 > 並選擇 前往 。
返回上一頁	< 返回 > 或 < 選項 > 並選擇 進入 → 上一頁 。
移至下一頁	< 選項 > 並選擇 進入 → 下一頁 。

使用網頁選項

從任何網頁頁面中，按 <選項>，存取以下選項：

- **前往：**存取連結的網頁。
- **前往主頁：**返回主頁。
- **購買密碼：**發送要求購買授權碼給一個DRM檔案。
此選項只適用於當存取網絡瀏覽器時信息包含DRM檔案。
- **輸入網址：**手動輸入網址。
- **進入：**在記錄的網頁中後退或前進。
- **重新整理：**重新整理目前頁面，更新資料。
- **書籤：**儲存目前頁面為書籤或存取書籤列表。
- **通過信息發送網址：**經由簡短信息或電子郵件發送目前頁面的網址。
- **收件匣：**存取您已接收的簡短信息及推送信息。

- **桌面視圖/屏幕大小視圖：**更改瀏覽器的顯示模式。
- **儲存：**儲存所選的影像或頁面。
- **頁面詳情：**存取頁面內容。
- **瀏覽器選項：**更改瀏覽器的各種設定。
記憶：更改記憶模式或清除記憶。記憶是儲存您最近存取網頁的臨時記憶體。
Cookie：更改 cookie 接受模式或刪除 cookie。Cookie 是您瀏覽網頁時，發送到網絡伺服器的個人資訊片段。
個人喜好：更改瀏覽器顯示和聲音設定。
證書：存取證書資訊。
關於瀏覽器：存取瀏覽器版本及版權資料。

退出瀏覽器

按[>]可退出瀏覽器。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能表可進入「三星樂園」，這是為三星手機用戶提供更新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。

您可以下載：

- 彩色圖像。
- 和弦鈴聲。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄。

三星樂園 (功能表 4.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。



首次進入三星樂園前，請先開啓網頁瀏覽器，再進入三星樂園。該服務需要先申請 WAP 服務，視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

服務地區 (功能表 4.2.2)

每次前往中國大陸或中國香港，都應按照您所在的位置更改設定值，才可使用三星樂園服務。

輸入網址 (功能表 4.3)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關的網頁。

選擇**添加書籤**，可將已輸入的網址加到書籤列表。

書籤 (功能表 4.4)

使用此功能可儲存網址，以便快速進入網站。

新增書籤

1. 按 **<加入>**。如果已經儲存書籤，請按 **<選項>** 並選擇**加入書籤**。
2. 輸入書籤標題並按 [向下]。
3. 輸入網址並按 **<儲存>**。

存取書籤標記頁面

選擇書籤項目會啟動網絡瀏覽器，並進入相關網頁。

使用書籤選項

儲存項目後，按 <選項> 存取以下選項：

- **前往**：存取書籤網頁。
- **進入主頁**：存取主頁。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **編輯書籤**：編輯書籤的網址和標題。
- **加入書籤**：新增書籤。
- **通過信息發送網址**：經由簡短信息或電子郵件發送書籤的網址。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。
- **取消**：退出書籤功能表。

已儲存頁面 (功能表 4.5)

您可以存取上網時儲存的頁面列表。

如果您選擇頁面上的連結，手機會轉為上網，以存取連結的網頁。

記錄 (功能表 4.6)

您可以存取最近進入頁面的列表。

從列表中選擇一個網址，以存取相應的網頁。

清除記憶 (功能表 4.7)

使用此功能表可清除儲存在記憶中的資料。

瀏覽器設定 (功能表 4.8)

使用此功能表可選擇進入無線網絡所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ► 第 97 頁

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可發送和接收文字信息、多媒體信息和電子郵件地址。您亦可使用**WAP**短信和小區廣播信息功能。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**信息**。

新增信息 (功能表 5.1)

使用此功能表新增並發送簡短信息、多媒體信息或電子郵件信息。

簡短信息 (功能表 5.1.1)

簡短信息服務(SMS)可讓您收發包含圖片、動畫和音樂的文字信息。

1. 輸入信息並按下[確認鍵]。



- 文字信息中可以包含的最高字元數視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數，手機會將該信息分割。
- 您可按 < **選項** > 使用各種選項。

2. 輸入目標號碼。要發送信息給多個收件人，請按[向下]，並在目標欄位中輸入地址。

3. 按[確認鍵]發送信息。

編寫簡短信息時使用選項

在編輯信息時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **儲存並發送**：儲存信息並然後發送。
- **僅發送**：只發送信息。
- **插入**：新增常用短信、電話簿項目或書籤。
- **加入圖片/動畫/樂曲**：附加圖片、動畫或樂曲。

- **加入附件**：將名片或日程表資料附加為數據格式附件。
- **儲存到**：儲存到**草稿匣**或您所建立的資料匣。
- **取消**：返回上一級。

多媒體信息 (功能表 5.1.2)

多媒體信息服務(MMS)是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送文字、圖像、影片、音效等組合信息的一項服務。

1. 選擇**標題**行。

- 您可以在各個欄位按 **< 選項 >**，使用各種選項。

2. 輸入信息標題並按 [確認鍵]。

3. 選擇**圖片及影片**或**聲音**列，然後新增圖像、影片或鈴聲檔案。



- 多媒體信息允許的最大容量視乎國家而不同。若您無法附加另一檔案，請新增另一頁面。
- 視乎檔案類別或 DRM (數碼版權管理) 系統，某些檔案可能無法轉寄。

4. 選擇音樂或聲音列。

5. 選擇加入音樂或加入鈴聲。

6. 選擇文字列。

7. 輸入信息文字並按 [確認鍵]。

8. 完成後按 **< 確認鍵 >** 並選擇發送。

9. 選擇目標欄位。

10. 要發送信息給多個收件人，請在附加目標欄位輸入地址。

11. 按 **< 確認鍵 >** 發送信息。

編寫多媒體信息時使用選項

在編輯信息時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **加入**：新增信息主題或信息文字。
- **加入圖像／加入影片／加入鈴聲**：新增影像、影片或聲音片段。
- **編輯**：編輯信息的主題或文字。
- **預覽**：顯示您新增的信息。
- **查看**：開啓所選的附件。
- **更改圖像／影片／鈴聲**：變更加入的項目。
- **發送**：發送信息。
- **儲存到**：儲存到**草稿匣**或您所建立的資料匣。
- **增加頁面**：新增頁面。在信息屏幕中按 [向左] 或 [向右]，移至各頁面。
- **刪除頁面**：刪除新增的頁面。

- **編輯頁面**：更改頁面顯示的持續時間，或向前翻頁。
- **加入附件**：將名片或日程表資料附加為數據格式附件，或附加**其他檔案**資料匣中儲存的項目。
- **刪除標題／信息／媒體／鈴聲／刪除**：刪除加入的項目。

個人信息 (功能表 5.2)

使用此功能表儲存您已接收、已發送或發送失敗的信息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

此資料匣儲存您接收到的所有信息，電郵除外。

檢視信息

信息列表可能出現以下圖標，以顯示信息類型：

-  簡短信息
-  多媒體信息
-  多媒體信息通知 ([↘]: 正在取回; [✕]: 取回失敗)
-  留言信息
-  網絡伺服器收到的伺服器信息，或載有服務供應商網絡參數的設定信息。
-  服務供應商的廣播信息
-  您所發信息的發送報告



- 視乎 DRM（數碼版權管理）系統，含有網絡內容的信息可能無法轉寄。
- 信息旁邊有！圖標表示信息具有高優先等級。灰色信息圖標表示低優先等級。

使用信息選項

查看信息時，按 <選項> 可存取以下選項：

簡短信息

- **通過簡短信息回覆：**經由簡短信息發送回覆信息。
- **通過多媒體信息回覆：**經由多媒體信息回覆寄件人或所有收件人。
- **轉發：**轉發信息。
- **刪除：**刪除此信息。
- **轉移到手機/SIM 咭：**在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **找出地址：**從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **鎖定：**防止刪除信息。您僅能保護儲存在手機記憶體中的信息。
- **找出附件/媒體：**儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。

功能表

- **封鎖號碼**：將寄件人號碼加到封鎖號碼列表，拒絕來自該寄件人的信息。

多媒體信息

- **取回信息**：從多媒體伺服器取回多媒體信息。
- **通過簡短信息回覆**：經由簡短信息發送回覆信息。
- **通過多媒體信息回覆**：經由多媒體信息發送回覆信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **刪除**：刪除該信息或所有信息。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **找出附件/媒體**：儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **內容**：查看信息的內容。

- **鎖定／未鎖定**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

空中下載信息

- **安裝**：將信息中指定的配置應用於手機。
- **刪除**：刪除此信息。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

WAP 短信

- **到網頁**：連接至信息中指定的網址。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除此信息。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

廣播信息

- **儲存**：將信息儲存到手機記憶體。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除此信息。

發送報告信息

- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除此信息。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

草稿匣 (功能表 5.2.2)

此資料匣儲存您為以後發送而儲存的信息。

選擇信息時，信息會以編輯模式開啓，您可以編輯及發送信息。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料匣儲存手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。在此資料匣中，可使用以下圖標：

-  手機正在發送的信息。
-  手機發送失敗的信息。

查看信息時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **排列**：更改信息的排列次序。
- **再次發送**：發出信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除**：刪除信息或所有信息。

功能表

- **轉移到電話／轉移到SIM 咭：**在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。

已發信息匣 (功能表 5.2.4)

此資料匣儲存您已發送的信息。

查看信息時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **發送：**發送信息。
- **轉發：**轉寄信息給他人。
- **找出地址：**從信息中找出網址、電子郵件地址或手機號碼。
- **刪除：**刪除該信息或所有信息。
- **轉移到手機／轉移到SIM 咭：**在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。

- **鎖定／未鎖定：**鎖定信息以免被刪除，或解除鎖定信息。
- **內容：**查看信息的內容。

個人資料匣 (功能表 5.2.5)

使用此功能表新增資料匣，並儲存和編寫信息。

新增資料匣

1. 按 <是>。
2. 輸入檔案名稱，然後按[確認鍵]。

使用資料匣選項

在資料匣列表中，按 <選項> 可存取以下選項：

- **開啟：**開啓資料匣。
- **新增資料匣：**加入資料匣。
- **重新命名資料匣：**更改資料匣的名稱。
- **刪除：**刪除選定的資料匣。

常用信息設定 (功能表 5.3)

使用此功能表可製作並使用常用的信息。

預設簡短信息 (功能表 5.3.1)

您可以將經常使用的句子製成簡短信息範本，在編寫簡短信息時取回輸入。

新增常用簡短信息

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入信息，然後按[OK/↵]。

使用常用短信選項

在常用短信列表中，按<選項>存取以下選項：

- **編輯**：編輯常用短信。
- **發送信息**：使用常用短信發送新信息。
- **刪除**：刪除常用短信。

- **新增**：加入常用短信。

預設多媒體信息 (功能表 5.3.2)

您可以存取內置或您儲存的多媒體信息範本，於編輯多媒體信息時使用。

在範本列表中，按<選項>可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **發送信息**：新增並發送新信息。
- **刪除**：刪除所選的範本或所有範本，內置範本除外。

全部刪除 (功能表 5.4)

使用此功能表可一次過刪除每個信息資料匣的信息。

1. 按[確認鍵]選擇要清除的信息資料匣。

連按此鍵兩次可顯示信息類型，讓您指定要清除的信息。

2. 按 **<刪除>**。
3. 按 [確認鍵] 選擇核取方塊，刪除受保護的信息，然後按 **<是>**。
4. 按 **<是>** 確認刪除。

設定 (功能表 5.5)

使用此功能表設定使用信息服務的各種選項。



僅電話當前的語言文字可以轉換為圖像。例如，如果當前的語言為中文，僅中文文字可轉換為對應的圖像。

簡短信息 (功能表 5.5.1)

您可以設定收發信息的預設簡短信息設定。

- **發送設定**：設定以下選項，發送簡短信息：

回覆路徑：允許收件人透過信息服務中心回覆您。

發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。

媒介選擇：選擇 **GSM** 或 **GPRS 優先**。

- **封鎖號碼**：儲存被您拒收信息的電話號碼。
- **當前代理服務器**：選擇一種設定。
- **代理服務器設定**：在設定中設定以下內容：

短信服務中心：用來儲存或修改信息中心的號碼。

預設目的地：輸入預設目的地。它將顯示於目的地欄位的第一欄中。

信息類型：設定預設信息類別。網絡可將信息轉換成選定的格式。

信息有效期：設定信息在簡短信息服務中心儲存和嘗試發送的時間。

名稱：輸入設定名稱。

多媒體信息 (功能表 5.5.2)

您可以設定收發信息的預設多媒體信息設定。

- **發送設定**：設定以下選項，發送多媒體信息：
 - 發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
 - 隱藏號碼**：設定在收件人的手機上隱藏您的地址。
 - 讀取回覆**：設定手機是否發送閱讀回覆的請求。
 - 優先等級**：設定信息的優先等級。
 - 信息有效期**：設定在信心服務中心儲存信息的時間。
 - 發送時間**：設定發送信息前的延遲時間。
 - 發送信息大小**：選擇多媒體信息允許附加的最大項目容量。
- **取回設定**：設定以下選項，接收多媒體信息：

拒絕匿名信息：拒收未知寄件人的信息。

容許廣告信息：接收廣告信息。

容許資料信息：接收資訊信息。

容許報告：經由網絡向寄件人發送報告。

在本地網絡中接收：設定當您身處本國服務範圍內時，是否讓手機自動取回新信息。

國際漫遊時接收：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否讓手機自動取回新信息。

「在本地網絡中接收」和「國際漫遊時接收」具有以下選項：

- **自動**：手機會自動從伺服器取回新信息。
 - **拒絕**：手機拒收所有信息。
 - **手動**：手機顯示新信息通知。使用**取回**選項可以手動下載新信息。
- **封鎖列表**：設定封鎖號碼清單，拒絕接收來自指定電話號碼和電地址。

- **多媒體信息設定**：選擇用於多媒體信息的連接設定。您可編輯設定。 ► 第97頁

WAP 短信 (功能表 5.5.3)

您可從無線 網頁伺服器更改接收 WAP 短信的設定。手機提供以下選項：

- **接收設定**：設定手機接收伺服器信息的方式。如果選擇**黑名單**，手機將不會接收來自黑名單中指定地址的信息。
- **黑名單**：管理被禁的伺服器地址。

廣播信息 (功能表 5.5.4)

您可以更改接收廣播信息的設定。手機提供以下選項：

- **接收**：選擇接收廣播信息。
- **頻道列表**：選擇要接收廣播信息的頻道。詳情請與服務供應商聯絡。

- **語言**：選擇顯示廣播信息的語言。

SOS 信息 (功能表 5.6)

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。您也可以收到其他人發出的緊急求救信息。使用此功能表指定收發求救信息的選項。

- **發送選項**：發送 SOS 信息的選項設定。

信息發送：啟動或停用 SOS 信息功能。要發送求救信息，合上手機，在閒置模式下按 [音量] 鍵 4 次。

目的地：指定您要發送 SOS 信息到甚麼手機號碼。

☒ 手機正在嘗試發送求救信息時， 圖標 變為紅色，此時您無法存取功能表選項。要正常使用手機，當圖標變為藍色後再按 []。

重複發送：設定手機重複發送求救信息的次數。

文字：檢查預設求救文字信息。

☒ 您可以按 < **選項** > 選擇幫助從顯示屏查看有關協助。

- **接收選項：**接收 SOS 信息的選項設定。
響震設定：設定手機是否使用預設的收到求救信息提示類型（警號和提示信息）。如果選擇**正常**，手機將使用信息鈴聲設定。

記憶位置狀態 (功能表 5.7)

使用此功能表查看每個資料匣目前使用的記憶空間。按 [向左] 或 [向右] 捲動其他信息類型。

檔案管理 (功能表 6)

檔案管理可以管理儲存於手機記憶體中的圖像、影片、音樂檔案及鈴聲檔案。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**檔案管理**。

☒ 視乎檔案的格式或內容，您的電話可能會不支援一些媒體檔案。

數碼版權管理的提示

由於數碼版權管理（DRM）系統的關係，從互聯網下載或在多媒體信息收到的媒體項目，可能需要授權碼才可存取。

您可以向擁有相關版權的網站取得授權碼；請使用**啟動密碼**選項。

請注意列表中的以下圖標：

功能表

- ：有有效密碼的可轉寄項目。
- ：無有效密碼的可轉寄項目。
- ：有有效密碼的不可轉寄項目。
- ：無有效密碼的不可轉寄項目。

彩色圖像 (功能表 6.1)

此功能表顯示您拍攝的相片，以及下載、在信息中收到或從電腦匯入的影像。

- ☒ 視乎影像大小或格式，圖像縮圖可能不會顯示在列表上。

查看彩色圖像

1. 選擇圖像資料匣。
2. 捲動到一個圖像。
按 [+] 以全屏幕檢視圖像。
按 [+] 或 [-] 縮放圖像。

播放幻燈片

您可以播放幻燈片模式，順序檢視目前資料匣內的每幅相片。

1. 選擇**相片匣**。
2. 按 <選項> 並選擇**幻燈片**。
3. 選擇相隔時間選項。
開始播放幻燈片。
4. 按 <停止> 停止播放幻燈片。

使用圖像選項

查看相片時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息，電子郵件或藍芽發送相片。
- **設定為**：將相片設定為顯示屏的屏幕壁紙或電話簿項目的來電顯示。

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：更改相片的名稱。
- **移動到喜愛的彩色圖像/移動到相片匣/移動到已下載的彩色圖像**：將檔案移到另一個資料匣。
- **共享**：設定是否阻止其他藍芽裝置存取此檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：查看相片的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

影片 (功能表 6.2)

此功能表顯示您錄製、下載、在信息中收到或從電腦匯入的影片。



如影片片段使用其他攝錄裝置錄製有可能不可播放。

播放影片片段

1. 選擇影片資料匣。
2. 捲動到片段。

播放過程中，請使用以下鍵：

按鍵	功能
確認鍵	暫停 / 恢復播放。
向左	返回前一個檔案。按住時可在檔案中後退。

按鍵	功能
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
向下	停止播放。
+/-	調校音量。

使用影片選項

在影片屏幕，按 <  > 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送影片片段。
- **設定為**：如果影片以 3GP 格式儲存，則可設定為顯示屏的屏幕壁紙，或設定為電話簿項目的來電顯示影像。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。

- **刪除**：刪除影片片段。
- **重新命名**：更改影片片段的名稱。
- **移動到個人影片/移動到喜愛的影片/移動到已下載的影片**：將檔案移到另一個資料匣。
- **共享**：設定是否阻止其他藍芽裝置存取此檔案。
- **鎖定/未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：查看視訊片段的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

音樂（功能表 6.3）

此功能表顯示您下載或從電腦匯入的 MP3 檔案。

從檔案列表，按 < 選項 > 存取以下項目：

- **播放**：播放當前選擇的音樂檔案。
- **通過藍芽發送**：發送檔案通過藍芽。

- **設定為**：將檔案設為電話簿項目的來電鈴聲。
- **啟動密碼**：取得新授權碼當選擇的DRM檔案已過期。
- **刪除**：刪除您所選擇的檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您所取得的授權碼。

☒ 在此功能表播放檔案時，如果沒有先將檔案加到音樂唱機的播放列表，則不支援背景播放。

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表顯示您錄製的話音備忘錄，以及您下載、在信息中收到或從電腦匯入的聲音檔案。

播放鈴聲片段

1. 選擇聲音資料匣。
2. 選擇一段聲音。有關話音備忘錄，請參閱**錄音機**。 ▶ 第 53 頁

使用鈴聲選項

在聲音屏幕，按 <選項> 可存取以下選項：

- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定為**：將該檔案設定為鈴聲或電話簿項目的來電者提示樂曲。

功能表

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **刪除**：刪除選定的檔案或所有檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **移動到喜愛的鈴聲/移動到錄音列表/ 移動到已下載的鈴聲**：將檔案移到另一個資料匣。
- **共享**：設定是否阻止其他藍芽裝置存取此檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：查看檔案的內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

其他檔案（功能表 6.5）

此資料夾儲存手機不支援格式的檔案，您不可以在手機打開此類檔案。

在檔案列表，按 <選項> 存取以下選項：

- **發送通過**：發送檔案通過多媒體信息或藍芽。
- **刪除**：刪除您所選擇的檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

記憶位置狀態（功能表 6.6）

您可以檢查媒體項目的總記憶空間，以及每個媒體匣目前使用的記憶空間。

相機 (功能表 7)

您可以使用手機的內置相機模式來拍照或錄影。

要進入此功能表，請於閒置屏幕下按 **< 功能表 >**，然後選擇**相機**，或按住 [確認鍵]。



- 未經許可，不得擅自對人物拍照。
- 禁止使用相機的場所不要拍照。
- 在涉及他人隱私的場所不要拍照。

拍照

您可使用手機以不同的模式拍照。相機會產生 JPEG 格式的相片。



在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

1. 進入相機功能表或按住 [C/Ⓢ] 啟動相機。
2. 將相機鏡頭對準目標，調校圖像。

- 按 **< [C/Ⓢ] >** 進入相機選項。 ▶ 第 80 頁
- 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。 ▶ 第 81 頁

3. 按 [C/Ⓢ] 或 [確認鍵] 拍照。相片會儲存到**相片匣**資料匣。



請確定您的手指沒有阻擋鏡頭。

4. 要執行的功能	請按
使用相機選項	< 選項 > 。 ▶ 第 81 頁
刪除相片	[C/Ⓢ]，然後按 < 是 > 。
通過多媒體信息發送相片	[確認鍵]。
返回擷取模式	< 預覽 > 。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按 <  > 可存取以下選項：

- **攝錄影片**：切換到錄影模式。
- **效果**：更改色調或對正常模式下拍攝的相片應用特殊效果。
- **相片框**：對正常模式下拍攝的相片應用裝飾框。
- **計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **前往相片匣**：進入**相片匣**資料匣。
- **設定**：更改拍照的預設設定。
 - 相片大小**：選擇圖像大小。
 - 相片質量**：選擇圖像質量設定。
 - 取景器**：選擇預覽屏幕。
 - 正常拍攝**：以正常模式拍照。您可以選擇相機是否自動儲存相片。

場景模式：設定是否使用夜間拍攝模式。

快門聲音：選擇按下快門鍵[C/Ⓢ]或[確認鍵]時，可聽到的聲音。

變焦時聲音：變焦時的聲音。

調節光暗時聲音：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

白平衡：調校影像的色彩平衡。您可以令相片的色調更冷或更暖。

ISO：更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在陰暗環境下，請選擇較高的 ISO 值。ISO 值越高，相機快門的回應速度越快，相機對光線的敏感度也越高。ISO 設定偏高時可能導致影像出現變形。

- **相機捷徑**：查看您可以使用的按鍵功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤來自訂相機設定。

按鍵	功能
+	垂直翻轉圖像。
-	顯示鏡像。
向左 / 向右	調校圖像亮度。
向下 / 向下	放大或縮小。
1	切換到錄影模式。
2	更改圖像大小。
3	更改圖像質量。
4	更改相機模式。
5	更改色調或對相片應用特殊效果。

按鍵	功能
6	更改白平衡。
7	選擇相片框。
8	設定自拍計時器。
9	更改 ISO 設定。
0	進入相片匣資料匣。
*	更改預覽屏幕。
*	轉換到夜間拍攝模式

使用相機選項

儲存相片後，按 <選項> 存取以下選項：

- **攝錄其他相片**：返回擷取模式。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送相片。

功能表

- **設定為**：將相片設定為顯示屏的屏幕壁紙或電話簿項目的來電者相片。有些相片格式不可以顯示在外屏幕。
- **編輯**：使用影像編輯器編輯相片。
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：更改相片的名稱。
- **前往相片匣**：進入**相片匣**資料匣。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：查看相片的內容。

攝錄影片

您可以錄製顯示在相機屏幕中的影片，並將它儲存。

1. 在擷取模式下，按住[1]。

2. 將相機鏡頭對準物體並調校圖像。
 - 按<>進入相機選項。▶ 第83頁
 - 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。▶ 第83頁
3. 按[C/>或[確認鍵]開始錄影。
4. 按[C/>或[確認鍵]或左軟鍵，停止錄影。影片會自動儲存在**個人影片**資料匣中。

5. 要執行的功能

請按

播放影片

[確認鍵]。

使用影片選項

< 選項 >。▶ 第84頁

刪除影片

[C/>]，然後按 < 是 >。

返回錄製模式

<>。

在攝錄模式下使用相機選項

在錄影模式下，按 <  > 可存取以下選項：

- **拍照**：切換到擷取模式。
- **效果**：更改色調或對影片應用特殊效果。
- **計時器**：設定相機開始錄影之前延遲的時間。
- **前往影片匣**：進入**個人影片**資料匣。
- **設定**：更改錄影的以下設定：

錄影模式：選擇錄影模式。

選擇**多媒體信息/ 屏幕壁紙/ 來電顯示限制**，錄製適合用於發送信息或設為屏幕壁紙的影片。影片以 3GP 格式儲存。

選擇**正常**，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的影片。影片以 MP4 格式儲存。

影片大小：選擇影片的大小。

影片質量：選擇影片質量設定。

取景器：選擇預覽屏幕。

聲音錄製：錄製有聲音的影片。

變焦時聲音：開啓或關閉縮放時的聲音。

調節光暗時聲音：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

白平衡：調校影像的色彩平衡。您可以令影片的色調更冷或更暖。

- **攝錄機捷徑**：顯示可用按鍵的功能。

在攝錄模式下使用鍵盤

您可以使用鍵盤，在錄影模式中自訂相機設定。

按鍵	功能
+	垂直翻轉圖像。
-	顯示鏡像。
向左 / 向右	調校圖像亮度。

功能表

按鍵	功能
向下 / 向下	放大或縮小。
1	切換到擷取模式。 ► 第 79 頁
2	更改像框大小。
3	更改圖像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改色調或對相片應用特殊效果。
6	更改白平衡。
7	靜音或取消靜音。
8	設定自拍計時器。
0	進入 個人影片 資料匣。
#	更改預覽屏幕。

使用影片選項

儲存影片後，按 <  > 存取以下選項：

- **攝錄其他影片**：返回攝錄模式。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送影片。
- **設定為**：如果影片以 3GP 格式儲存，則可設定為顯示屏的屏幕壁紙，或設定為電話簿項目的來電顯示影像。
- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：更改影片的名稱。
- **前往影片匣**：進入**個人影片**資料匣。
- **鎖定／未鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **內容**：查看影片的內容。

設定 (功能表 8)

使用**設定**功能表自訂手機設定。您亦可以將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**設定**。

時間與日期 (功能表 8.1)

使用此功能表可更改手機上顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表中指定您所在的時區。 ► 第 54 頁

- **自動更新**：選擇以下其中一個項目。
 - 先通知**：您的手機會讀取網絡的 MCC(移動國家碼) 並自動更新到您所在地方的當地時間。在更新前手機會詢問是否進行更新時間資訊。

☒ 當您在一個國家內由此時區移至另一個時區時，時間資訊可能不可以更新。

自動：您的手機會從網絡接收有關資訊。此選項只在網絡支援時才可使用。

僅手動：您可以手動設定時間與日期。

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **上午/下午**：在 12 小時時間格式中，選擇**上午**或**下午**。
- **時間顯示格式**：選擇時間格式。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **每星期開始日**：設定哪一天為每星期開始日。

手機設定 (功能表 8.2)

本手機可讓您自定多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 (功能表 8.2.1)

使用此功能表更改文字輸入法設定。

- **語言**：您可以更改顯示屏的語言。
- **模糊拼音組合**：選擇模糊拼音配對，以輕鬆輸入拼音相似的漢字。

問候語 (功能表 8.2.2)

使用此功能表，選擇當手機開機時簡短顯示的問候語。

快捷鍵設定 (功能表 8.2.3)

您可以將瀏覽鍵用作快捷鍵，以便從閒置模式中直接存取特定的功能表。使用此功能表指定快捷鍵到按鍵。

指定快捷鍵功能表

1. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按 <選項> 可存取以下選項：

- **更改**：指派或更改快捷鍵功能表。
- **刪除**：取消分配給所選鍵的快捷鍵。
- **全部刪除**：取消所有快捷鍵分配。

音量鍵設定 (功能表 8.2.4)

使用此功能表可設定在來電時按住 [+/-]，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。

USB 設定 (功能表 8.2.5)

使用此功能表選擇當使用手機連接電腦時USB介面的模式。

- **MTP**：當使用媒體傳輸協定模式時傳送 WMDRM (Window Media Digital Rights Management) 內容及授權碼從 Windows Media Player 10 至手機。您亦可以將已過期的 DRM 檔案獲取新授權碼。



媒體傳輸協定 (MTP) 適用於 Win XP 及使用 Windows Media Player 10. 對於 Windows 98, Me, 2000 請安裝 Windows Media Player 9 及媒體傳輸協定 MTP 驅動程式。您可以從附送的 CD 或到 <http://samsungmobile.com> 下載。

- **三星 PC Studio:** 您可以使用三星 PC Studio 軟件把手機與電腦的資料同步及傳送媒體檔案。
- **選擇模式:** 當連接手機到電腦時，您可以選擇需要的 USB 連接程式。

附加設置 (功能表 8.2.6)

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥:** 設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
- **旋轉蓋接聽:** 當打開電話時接聽來電。

- **任意鍵接聽:** 透過按 [], [+/-], [HOLD] 或 <拒絕> 之外的任何鍵接聽來電。

離線模式 (功能表 8.2.7)

使用此功能表，將手機切換到離線模式或返回在線模式。

顯示選項設定 (功能表 8.3)

使用此功能表可更改顯示屏和亮度的設定。

屏幕壁紙 (功能表 8.3.1)

您可以設定顯示屏的閒置屏幕。

- **主屏幕顯示:** 選擇顯示屏上顯示的圖像或影片片段。
- **文字位置:** 選擇顯示屏中的文字位置。如果您不需要在閒置模式中顯示文字，請選擇**關閉**。
- **文字模式:** 選擇文字模式。

功能表

- **文字顏色**：選擇文字顏色。
- **屏幕圖案**：設定手機在閒置屏幕中顯示圖標，而不是服務供應商的標誌。只有在信息中收到圖標後，才可以使用此功能。

功能表風格 (功能表 8.3.2)

您可以選擇主功能表屏幕的顯示樣式。

目錄底色 (功能表 8.3.3)

您可以為功能表模式選擇外觀顏色圖案。

屏幕光亮度 (功能表 8.3.4)

您可以調校顯示屏的亮度，因應燈光條件的變化。

撥號數字顏色 (功能表 8.3.5)

使用此功能表可選擇撥號時輸入數字的字型、顏色、大小及顯示屏的背景顏色。

來電顯示 (功能表 8.3.6)

使用此功能表設定當來電時是否顯示來電者資訊。

鈴聲設定 (功能表 8.4)

使用此功能表自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 8.4.1)

使用此功能表選擇來電鈴聲的音量及類型。

- **響鈴類型**：選擇一種響鈴類型。
- **音量**：選擇鈴聲音量。
- **響震設定**：指定有來電時如何通知您。

按鍵音類型 (功能表 8.4.2)

使用此功能表來選擇按鍵時手機發出的聲音。



- 聲音效果在此按鍵音類型設定會被撥號字體種類設定所取代。
- 您可以在閒置模式下使用 [+/-] 來調校按鍵音的音量。

信息提示音 (功能表 8.4.3)

使用此功能來設定收到文字信息、多媒體信息、電郵信息及廣播信息時發出的鈴聲。

- **提示音**：選擇幾種信息鈴聲之一。
- **響震設定**：指定收到信息時如何通知您。
- **提示次數**：指定手機提示您收到新信息的次數。

開機 / 關機 (功能表 8.4.4)

使用此功能表來選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

旋轉蓋提示音 (功能表 8.4.5)

使用此功能表設定當手機打開或合上時的鈴聲。

報時響鬧 (功能表 8.4.6)

受使用此功能表設定時間提示。

設定您的手機每小時響鬧的聲音

1. 在時間提示功能表,選擇定期。
2. 指定以下選項：
 - **鬧鐘提示音**：啓動每小時提示功能。
 - **定期**：輸入指定時間使用每小時提示。
 - **每一分鐘**：輸入指定時間使用每分鐘提示。
3. 按 < 確認鍵 >。

寧靜模式 (功能表 8.4.7)

使用此功能表設定手機在靜音模式下不發出聲音，如何進行特定的活動的提示。

附加提示音 (功能表 8.4.8)

使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
- **連接指示音**：手機連接到系統時發出「嗶」聲。
- **通話中提示**：設定在通話過程中，您收到新信息或鬧鐘到點時手機發出「嗶」聲。
- **操作錯誤音**：設置操作錯誤或手機發生錯誤時的提示音。

燈光設定 (功能表 8.5)

使用此功能表可更改背景燈的設定。

背景燈 (功能表 8.5.1)

您可以選擇在暗淡模式下，背景燈或屏幕亮著的時間。

- **主屏幕啟動**：選擇背景燈亮著的時間。
- **主屏幕變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。

按鍵顯示燈 (功能表 8.5.2)

您可以設定手機如何控制鍵盤燈的使用。在「使用時間」選擇下列其中一個選項。

- **任何時間**：使用鍵盤燈。
- **晚間**：僅在下午 5 時至上午 9 時使用鍵盤燈。
- **自定時間**：您可以指定使用鍵盤燈的時段。

網絡服務 (功能表 8.6)

使用此功能表可存取網絡服務。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁 (功能表 8.6.1)

該網絡服務可將來電轉駁到您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：
 - **全部來電轉駁**：轉駁全部來電。
 - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
 - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
 - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
 - **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。
2. 選擇要轉駁的來電類型。
3. 要啟動所有轉駁，請選擇**啟動**。否則選擇**取消**。
4. 移動到**來電轉駁至**。
5. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼。

6. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**秒行**，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間長度。

7. 按 <選擇>。

通話限制 (功能表 8.6.2)

此網絡服務用於限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
 - **國際 (本國除外)**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國 (即本國網絡服務供應商所在國家) 的電話號碼。
 - **所有來電**：禁止所有來電。
 - **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。

- **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常發送和接收。
- **更改限制密碼**：更改自服務供應商獲得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的通話類型。
3. 選擇**啟動**。要取消通話限制，選擇**取消**。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，再按 **<選擇>**。

來電待接 (功能表 8.6.3)

如果有人在您通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 選擇**啟動**並按 **<選擇>**。要取消通話限制，選擇**取消**。

網絡選擇 (功能表 8.6.4)

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

隱藏本手機號碼 (功能表 8.6.5)

此網絡服務可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。如果您選擇**預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。



部分網絡可能不容許您更改此設定。

留言信箱伺服器 (功能表 8.6.6)

使用此功能表來儲存留言信箱伺服器的號碼，並存取留言信箱。

☒ 進入留言信箱之前，您必須輸入伺服器號碼，此號碼由您的服務供應商提供。

- **連接留言信箱：**連接至留言信箱伺服器並收聽留言信息。在閒置模式下按住[1]也可以連接到留言信箱伺服器。
- **留言伺服器號碼：**輸入留言信箱伺服器號碼。

用戶群 (功能表 8.6.7)

使用此功能表設定所選用戶群的通話限制。有關如何新增限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

- **用戶群列表：**新增、刪除或啟動 CUG 用戶群成員。
- **外部通話：**允許與用戶群以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶群功能而定。
- **預設群組：**如果您的服務供應商已設定，可啟動預設 CUG。撥打電話時，除了從列表中選擇用戶群，您還可選擇您的預設用戶群。

藍芽 (功能表 8.7)

使用藍芽功能，您可以將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或遙控手機。

藍芽技術可讓您在 10 米範圍內的所有藍芽兼容裝置之間實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通信，因此不需要處於視線範圍內。



- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 當您使用多媒體功能，例如錄音機、相機、音樂播唱機時，不可以使用藍芽功能，反之，則可以使用。
- 有些裝置可能與手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表有以下選項：

- **啟動：**啟動或停用藍芽功能。

功能表

- **個人設備**：搜尋可連線的藍芽裝置。 ▶ 第 94 頁
- **本手機可見度**：可讓其他藍芽裝置搜尋您的手機。
- **本手機名稱**：為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：確定當其他裝置存取您的資料時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 從藍芽設定選項中，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

搜尋完成後，會顯示您可以連線的設備列表。
以下圖標表明設備的種類：

-  立體聲耳機
-  電腦

-  手機
-  不明裝置
-  單聲道耳機／汽車免提裝置
-  打印機
-  PDA

圖標的顏色表明裝置的狀態。

- 灰色：未配接的裝置
- 藍色：已配接的裝置
- 紅色：目前連線到手機的裝置

3. 選擇一個裝置。
4. 輸入藍芽 PIN 碼，然後按 **<確認>**。該密碼只使用一次，您不需要記住它。
當其他裝置的所有者輸入同樣的密碼時，配接完成。



某些裝置，特別是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有這樣的密碼，您必須輸入。

使用設備選項

在裝置列表中，按 <選項> 可存取以下選項：



選項視對應的檔案而異。

- **連接**：連接到目前選定的裝置。
- **中斷連線**：終止與裝置的連接。
- **檔案瀏覽**：搜尋裝置中的資料，並直接將資料匯入手機。
- **服務列表**：更新藍芽服務列表。
- **重新命名**：重新命名配接的裝置。
- **授權此設備/不授權此設備**：確定當其他裝置試圖連接到您的手機時，是否允許連接。
- **刪除**：從裝置列表中刪除裝置。

經由藍芽發送資料

1. 啟動藍芽功能。

2. 選擇儲存了所要發送項目的應用程式。

3. 捲動至所需項目，然後按 <選項>。

4. 選擇**發送通過** → **藍芽**。

選擇**搜尋新設備**。手機會搜尋範圍內的裝置並顯示可用裝置列表。

5. 選擇一個裝置。

6. 如果需要，請輸入藍芽PIN碼以進行配接，然後按 <確認>。

經由藍芽接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啟動手機的藍芽功能。

1. 如果未經授權的藍芽裝置發送數據到您的手機，按 <是> 可允許該裝置存取您的手機。
2. 按 <是> 接收數據。

保密設定 (功能表 8.8)

使用此功能表來管理手機及 SIM 卡的多個存取密碼，以防止手機被盜用。

 如果您連續錯誤輸入 PIN/PIN 2 三次，SIM 將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2（個人解鎖鍵）。該密碼由網絡營運商提供。

PIN 碼檢驗 (功能表 8.8.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼（個人識別碼）可以防止您的 SIM 卡免遭擅用。啟用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 8.8.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。要使用此功能，您必須啟用 PIN 碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 8.8.3)

此功能可鎖定手機，防止被擅用。

啟用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

此密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用 **更改密碼** 功能表。

更改密碼 (功能表 8.8.4)

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 8.8.5)

使用此功能表可禁止存取手機中的信息、檔案或所有功能，通話功能除外。

啟用保密選項時，您必須輸入手機密碼，才可以存取鎖定的項目或功能。

SIM 咭鎖 (功能表 8.8.6)

SIM 咭鎖功能可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，讓手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

指定撥號 (功能表 8.8.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機向外撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在電話簿中的電話號碼。要使用此功能，您必須輸入 PIN2 碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 8.8.8)

如果 SIM 咭支援，更改 PIN2 碼功能可更改目前的 PIN2 碼。

連接設定 (功能表 8.9)

使用此功能表建立並自訂設定，它包含用於將手機連接至網絡的設定。您使用網頁瀏覽器或發送多媒體信息或電郵時，需要這些設定。



預設情況下，您的手機可連接到網絡。如果您未向服務供應商查詢便更改多媒體信息設定，網頁瀏覽器、多媒體信息和電郵功能可能無法正常操作。

新增設定

1. 按 **<新增>**。如果已經儲存連接設定，請按 **<選項>** 並選擇**加入新連線**。
2. 指定操作模式參數：
 - **代理服務器名稱**：輸入設定名稱。
 - **主頁網址**：輸入服務供應商的主頁的網址。
 - **代理服務器**：啓動或停用代理伺服器。

- **IP 地址**：輸入代理伺服器的 IP 地址。
- **端口**：輸入代理伺服器的端口號碼。
- **持續時間**：設定過了一段時間，如果没有新的數據流，就會中斷網絡連接。
- **DNS**：啓用或停用 DNS（域名伺服器）地址。
- **DNS 1** 和 **DNS 2**：輸入主要和次要 DNS 地址。
- **媒介**：選擇網絡媒介類型。
- **更多設定**：更改進階選項。可用選項視媒介設定而異。

如果媒介設定為 **GPRS**：

存取點名稱：輸入接入點名稱。

用戶名：輸入登入名稱。

密碼：輸入登入密碼。

如果媒介設定為 **GSM**：

撥號號碼：輸入 PPP 的電話號碼。

用戶名：輸入登入名稱。

密碼：輸入登入密碼。

數據通話類型：選擇數據傳輸的通話類型。

3. 按 **<儲存>**，儲存設定。

使用設定選項

按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯設定。
- **刪除**：刪除設定。
- **加入新連線**：加入新的設定。

重新設置 (功能表 8.10)

使用此功能表可分別重設手機設定、顯示選項設定和鈴聲設定。您亦可同時重設手機中的全部設定。

1. 按 [確認鍵]，選定要重設的設定類別。
2. 按 <重設>，重設標記的項目。
3. 按 <是> 確認重設。
4. 輸入手機密碼，然後按 <確認>。



密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。 ► 第 96 頁

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節中所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「檢查 SIM 咭」

- 確保 SIM 咭安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須輸入手機密碼才能使用。

「輸入 PIN 碼」

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。

疑難解答

- PIN碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢查**功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 連續三次輸入 PIN 碼錯誤，SIM 咭會被鎖住。輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不强。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 []。
- 確定您接入正確的電話網絡。

- 確定您未設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。（按住 [] 一秒以上。）
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確定您未設定撥出電話限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保已關閉話筒。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機下方。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質差

- 檢查顯示屏中的訊號強度顯示 (📶)。條數表明訊號強度由強 (📶) 轉弱 (📶)。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 使用「電話簿」功能，確保儲存的號碼正確。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接收射頻能量（SAR）認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接收無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。*

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。^{*}

^{*} 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 千克 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。電話網絡的訊號強度及網絡運營商設定的參數對通話和待機時間有著很大的影。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將裸露的電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或包中。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。如果要在開車時使用手機，請遵循所在國家或地區的規例。

操作環境

切記遵守您所在地區的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。這包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊，例如醫療急救，不應倚賴任何無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 []。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如「呼叫限制」。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全數據

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。輸入用戶名稱。

- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運行，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 手濕時，切勿觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。

- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或經許可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。

* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

* 視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用的附件可能存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12735A
HongKong China. 05/2007. Rev. 1.1